

Tutoriel

TROP-TOP – CHEMISETTE

TROP-TOP est une excellente base pour effectuer une petite chemisette toute simple avec un boutonnage devant. Elle est très facile à réaliser car elle ne possède pas de vrai « col chemise », ce qui permet d'avoir en rendu sympa mais accessible en ne demandant qu'assez peu de technique-couture.

Ce tutoriel explique comment modifier le patron TROP-TOP pour obtenir ce résultat.



QUELLE VERSION ? QUELLE MATIERE ?

VERSION CONSEILLÉE DE TROP-TOP

Ce tutoriel est adapté pour la **Version B** de TROP-TOP.

Plus d'informations sur le patron TROP-TOP ici : <http://www.ivanne-s.fr/petits-hauts-trop-top-femme/>

MATIÈRE CONSEILLÉE

Crêpe, viscose, soie, chambray...
Cotonnade souple, batiste, lin...
Lainage fin...





MODIFICATION PATRON

MODIFICATION DU DEVANT

Suppression de la pince poitrine

(Optionnel) : supprimez la pince poitrine (cela facilitera la pose de la poche).
 Pour cela, vous devrez également raccourcir le devant sur une hauteur équivalente à celle de la pince supprimée (si vous ne faites pas cette diminution, le devant et le dos ne coïncideront plus)

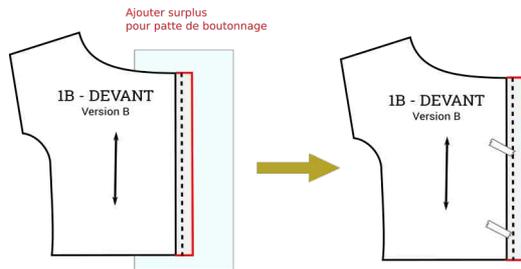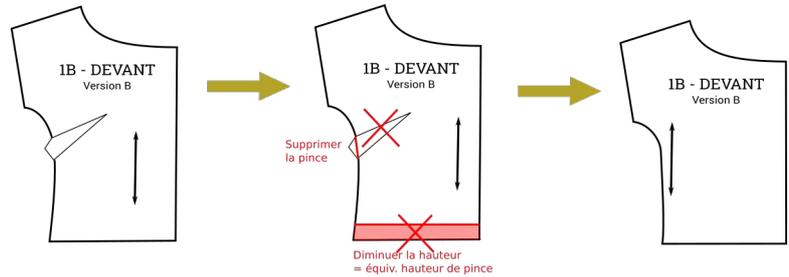


Ajout de la patte de boutonnage


Rajoutez le surplus nécessaire au rempli de la future patte de boutonnage au niveau du milieu-devant.
 Pour cela, prenez modèle sur la zone grisée prévue à cet effet sur le patron du DOS (2B), et rajoutez une largeur de patte équivalente sur le DEVANT (1B).

MODIFICATION DU DOS

Limitez ou supprimez le « plongeant ».

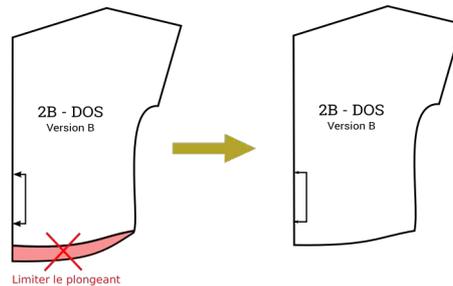


MODIFICATION DE LA PAREMENTURE DEVANT

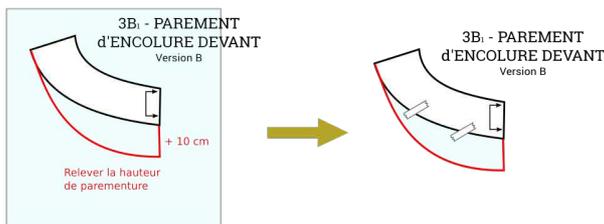


Augmentez la hauteur de PAREMENTURE-DEVANT (3B) d'environ 10 cm. Cela permettra l'ouverture et le déploiement du haut du boutonnage au niveau du col tout en dévoilant une doublure bien propre (sans ce changement, on verrait le bord de parementure sur l'envers devenu visible lorsque le col se rabat, pas toujours du plus bel effet)

MODIFICATION DES MANCHES

Raccourcissez la longueur de manche de moitié environ.
 Retracez également la ligne de côté en élargissant la manche pour qu'elle ait une coupe plus "droite" (moins resserrée comme le patron initial).

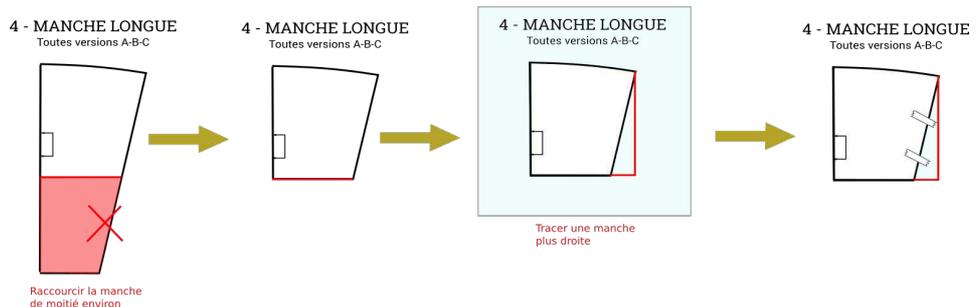

CRÉATION DU PATRON DE LA POCHE

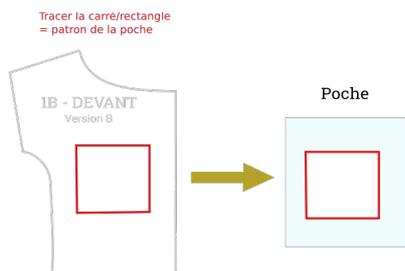

Tracez un carré ou un rectangle dont les mesures devront être proportionnées avec votre pièce de DEVANT (1B). Ayez confiance en votre œil et en vos préférences pour définir vos dimensions !

DÉCOUPE DES NOUVELLES PIÈCES DANS LE TISSU

DEVANT (1B) principal : coupez 1 fois en double (ou 2 fois)

POCHE : Coupez 1 fois en double (ou 2 fois)

Les autres pièces se coupent normalement (voir Instructions de coupe dans le patron)

Pensez à **AJOUTER les marges de coutures** habituelles autour de toutes les pièces.

MONTAGE


Le montage de la chemisette est similaire à celui de TROP-TOP Version B, option boutonnée, dos fermé. La seule différence sera la patte de boutonnage qui sera sur le devant et non au dos. Suivez tranquillement les instructions de montage fournies avec votre patron.

FINITION DES BAS DE MANCHE

Au bas de chaque manche raccourcie, posez un large **ourlet rapporté (6-7 cm)** dans le même tissu (voir Instructions de montage, Ourlets et finitions / Ourlet rapporté). Ce large ourlet permettra de faire un revers de manche par simple "retroussement" sans montrer ni l'envers de l'imprimé, ni les surplus de couture.

POSE DES POCHE

Les poches plaquées peuvent être posées en dernière étape ; ainsi, vous vous rendrez mieux compte de l'emplacement qui vous convient le mieux, et pourrez mieux maîtriser leur « centrage » sur la chemisette finie.

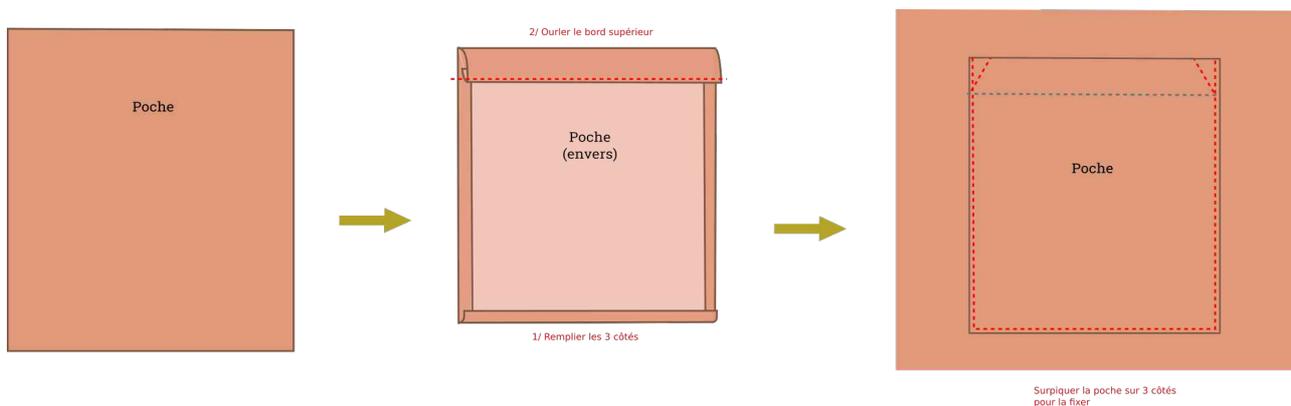

Rempliez les 2 bordures latérales ainsi que la bordure inférieure du rectangle de poche ET ourlez le bord supérieur. Repassez. Positionnez la poche sur votre chemisette finie, épinglez/bâtissez pour bien la fixer, puis surpiquez les 3 bordures remplies. Renforcez la fixation du dessus de la poche par 2 surpiqures obliques (voir schéma).

ET VOILÀ !

